Brockway Model 155W

TRACTOR CHART

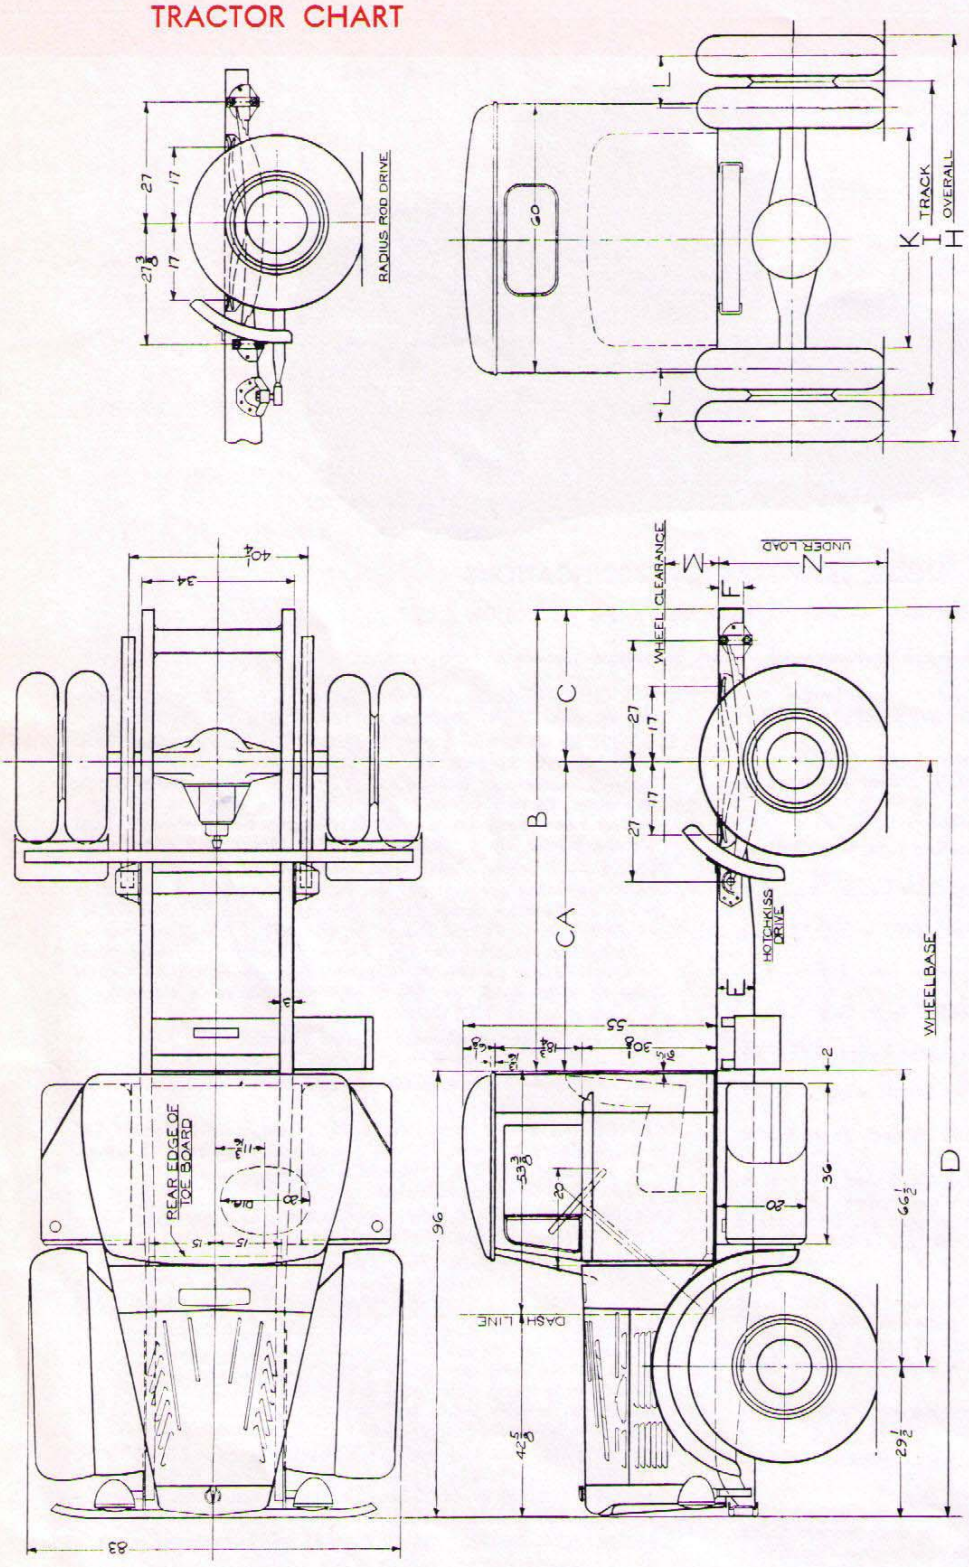

BUDD WHEELS						
Tire Size	H	I	K	L	M	N
10.00-20	95 5/16"	72"	48 1/16"	13 1/8"	13"	32 3/4"
10.00-22	95 1/8"	72"	48 1/16"	13 1/8"	14"	33 3/4"
11.00-20	96"	72"	46 3/4"	13 3/4"	13 1/2"	33 1/4"
11.00-22	96"	72"	46 3/4"	13 3/4"	14 1/2"	34 1/4"
CAST SPOKE WHEELS						
10.00-20	95 1/2"	71 5/8"	47 1/16"	13 1/8"	13"	32 3/4"
10.00-22	95 1/2"	71 5/8"	47 1/8"	13 1/8"	14"	33 3/4"
11.00-20	96"	71 5/8"	46 1/2"	13 5/8"	13 1/2"	33 1/4"
11.00-22	96"	71 5/8"	46 1/2"	13 5/8"	14 1/2"	34 1/4"

Wheelbase	CA	B	C	D	E	F
135 1/2"	69"	103"	34"	199"	8 1/16"	5 5/8"

BROCKWAY MOTOR COMPANY, INC.

GENERAL OFFICE AND FACTORY

CORTLAND, NEW YORK

PRINTED IN U.S.A.